

Петля для стеклянных дверей

Веб-код



DQDP5A

Проектирование

Размеры петли и расчет зазоров при заводской настройке (подъем ответной планки = 0 мм)



Вхождение двери при полном открывании

Накладная конструкция

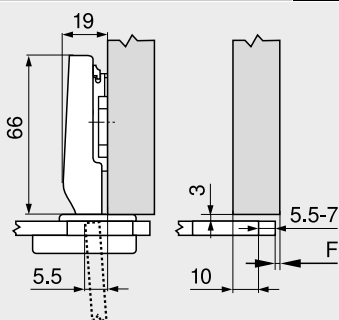



F Зазор

Полунакладная конструкция

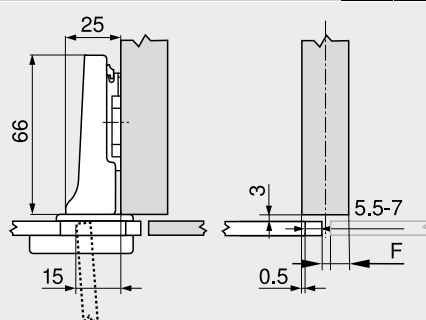

F Зазор

Вкладная конструкция

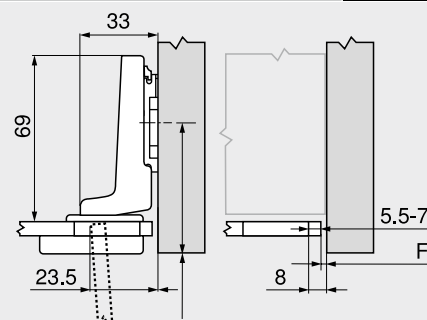

F Зазор

Расстояние (от края) до места крепления ответной планки увеличивается на толщину фасада FD и высоту заглушки +3 мм

Расстояние от чашки ТВ

Наложение фасада FA (мм)

MD	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Подъем ответной планки (мм)

Наложение фасада FA (мм)

MD	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5
0										6	7
3							6	7			
6				6	7						
9	6	7									

MD Подъем ответной планки (мм)

Наложение фасада FA (мм)


MD	-2.5	-2	-1.5	-1
0			5.5	6
3			6	6.5
6			6.5	7
9				

MD Подъем ответной планки (мм)


Минимальный зазор F для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской настройке

При толщине фасада FD от 4.5 до 7 мм зазор F не требуется


Регулировка



Макс. ±3.0 мм
См. ответные
планки




+0.5 мм
-3.5 мм




±2.0 мм


Монтаж на саморезы

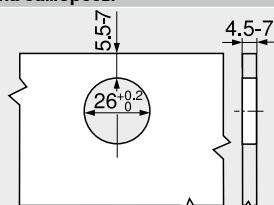

Размеры чашки

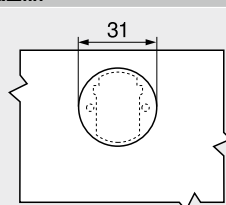

Заглушка на чашку петли

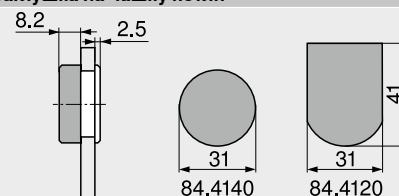

Дополнительная информация

Обзор – CLIP top BLUMOTION | CLIP top

75

– петли

Ответные планки

156

Принадлежности – заглушка на плечо петли

164

Принадлежности – общие

166

Обзор – BLUMOTION для дверей

171

Обзор – приспособления

Доп. техническая информация

561

662

Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка

www.blum.com/a210

